

ITビル駐車場 操作手順書

必ずご確認ください

全長 **4700mm** 全幅 **1700mm**

高さ **1500mm** 重さ **1500kg**

この駐車場は無人機械式駐車場です
ご利用には車両のサイズ制限があります

入庫手順

ご利用前に必ずご確認ください

- ・バック入庫のため入庫難易度が比較的高い駐車場となります
- ・高さ1500mm以下の5ナンバー車のみご利用いただけます

1 入庫の準備をする

- ・バックで敷地内に進入してください
- ・ドライバー以外は全員降りてください
- ・荷物は入庫前に降ろしてください
- ・アンテナは畳んでください



必ず**バック**で進入してください

2 キーボックスから鍵を取り出す

予約時にご案内する4桁の暗証番号を使ってキーボックスを開き
鍵を取り出します



3 操作盤を操作する

操作盤に鍵をさし「運転」側に回し
ライトが点灯したことを確認します


※鍵がうまく回らない場合は鍵の向きを変えてさし直してください



ライトが点灯したら
「ゲート閉」ボタンを押してください

ゲートが閉まったことを確認し
予約時にご案内する「スペース番号」の
ボタンを押してください

※間違った番号を押してしまった場合は
機械の動作が止まるのを待ち、再度
「ゲート閉」ボタンを押して正しい番号
のボタンを押してください

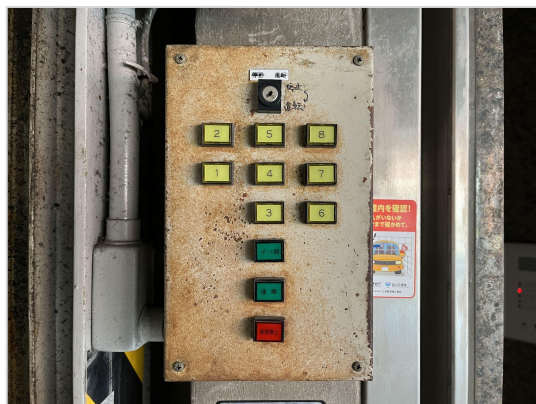


**機械が作動している間は操作盤から離れず
非常停止ボタンを押せる位置に必ず留まってください**

4 入庫する

ゲートが開いたら
予約したスペース番号のパレットを確認
し、バックで入庫してください

※特にミラーが機械に接触しないよう、
細心の注意を払ってください

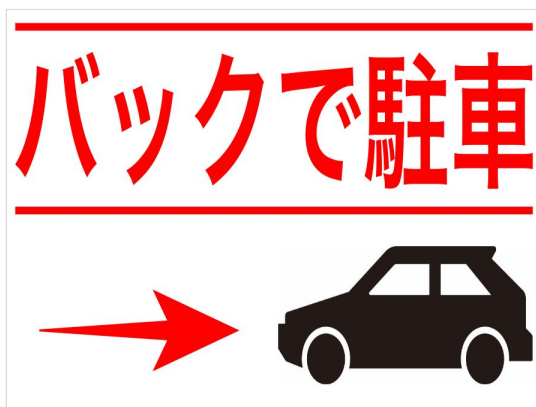

予約した正しいスペースかどうかを必ず目視で確認してください

5 降車する

- ・ 停車したら、必ずサイドブレーキを引いてください
- ・ 車を降りる前に、必ずミラーを畳んでください
- ・ 車を降りたら、ドアとトランクの施錠を必ず確認してください

6 ゲートを閉める

機械の中に誰も居ないことを確認し
「ゲート閉」ボタンを押してください

ゲートが閉まったら
操作盤の鍵を「停止」側に回し
ライトが消えたことを確認します



7 鍵をキーボックスに戻す

鍵をキーボックスに戻して施錠します

出庫手順

1 キーボックスから鍵を取り出す

予約時にご案内する4桁の暗証番号を使ってキーボックスを開き
鍵を取り出します



2 操作盤を操作する

操作盤に鍵をさし「運転」側に回し
ライトが点灯したことを確認します

ライトが点灯したら
「ゲート閉」ボタンを押してください

ゲートが閉まったことを確認し
予約時にご案内する「スペース番号」の
ボタンを押してください

※間違った番号を押してしまった場合は
機械の動作が止まるのを待ち、再度
「ゲート閉」ボタンを押して正しい番号
のボタンを押してください



機械が作動している間は操作盤から離れず

非常停止ボタンを押せる位置に必ず留まってください

3 出庫する

運転者のみ乗車し出庫します

運転者以外は絶対に場内に入らず
荷物の積み込みも行わないでください

4 ゲートを閉める

機械の中に誰も居ないことを確認し
「ゲート閉」ボタンを押してください


ゲートが閉まったら
操作盤の鍵を「停止」側に回し
ライトが消えたことを確認します



5 鍵をキーボックスに戻す

鍵をキーボックスに戻して施錠します

緊急連絡先

 0120-24-9989

日本駐車場メンテナンス株式会社
駐車場管理番号：R00830W5